

# LISSORA

## AirStyler PRO



### SCHIMBAREA ATAȘAMENTELOR



Asigurați-vă că simbolul de pe atașament și simbolul ▲ de pe mâner sunt aliniate. Rotiți atașamentul în sensul acelor de ceasornic până când auziți un „clic”.

#### Îndepărtarea atașamentului.

Pentru îndepărtarea atașamentului, apăsați butonul de deblocare și rotiți în sens invers acelor de ceasornic, apoi trageți ușor.


Notă: Atașamentele se pot încălzi în timpul utilizării. Manevrați cu atenție.

### PREZENTARE GENERALĂ



- A:** Uscător de păr  
**B:** Perie ovală  
**C:** Perie de uscare  
**D:** Bara de ondulare 40mm  
**E:** Atașament pentru îndreptare cu flux de aer  
**F:** Bara de ondulare 30 mm

### FUNȚIONARE

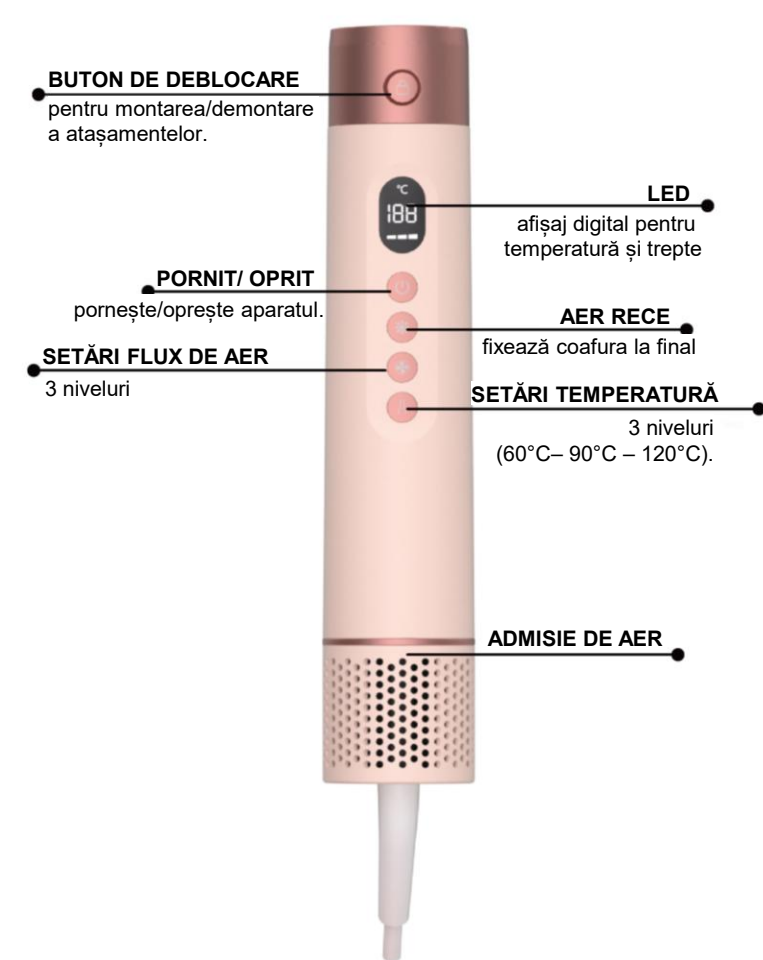

**BUTON DE DEBLOCARE**  
pentru montarea/demontarea a atașamentelor.

**PORNIT/OPRIT**  
pornește/oprește aparatul.

**SETĂRI FLUX DE AER**  
3 niveluri

**LED**  
afișaj digital pentru temperatură și trepte

**AER RECE**  
fixează coafura la final

**SETĂRI TEMPERATURĂ**  
3 niveluri  
(60°C – 90°C – 120°C).

**ADMISIE DE AER**

### DESCRIEREA ATAȘAMENTELOR



#### Uscător de păr

Conceput pentru o uscare rapidă și eficientă. Atinge un flux de aer de până la 120 km/h, protejând firul de păr împotriva deteriorării și oferind un finisaj natural, fără electrizare.



#### Perie ovală

Ideală pentru netezire și volum. Perii fini și marginea rotunjită permit un control optim și o modelare uniformă de la rădăcină până la vârfuri.



#### Bara de ondulare 30 mm

Înfașoară automat șuvițele pentru bucle mai definite. Rotirea capătului superior schimbă direcția undulării.

### ATAȘAMENTE



#### Bara de ondulare 40mm

Creează bucle mari și lejere. Rotiți capătul superior pentru a schimba direcția fluxului de aer (stânga/dreapta).



#### Atașament pentru îndreptare cu flux de aer (Airflow)

Netezește firul de păr fără plăci fierbinți. Folosește aer direcționat pentru un finisaj drept și natural, cu risc redus de deteriorare.



#### Perie uscare

Perfectă pentru îndreptarea delicată și obținerea unui aspect neted. Perii moi oferă o senzație plăcută pe scalp, lăsând părul mătăsoș și lucios.

### GHID RAPID DE UTILIZARE



#### Pasul 1: SELECTAȚI ATAȘAMENTUL

Alegeți atașamentul dorit și fixați-l pe dispozitiv până la „clic”.



#### Pasul 2: PORNIȚI APARATUL

Apăsați butonul ON/OFF.



#### Pasul 3: COAFAȚI ÎN FUNCȚIE DE REZULTAT

**Uscare:** Folosiți uscătorul până când părul este uscat în proporție de 80%.

**Ondulare:** Apropiati șuvița de bară — aceasta o va înfășura automat. Țineți câteva secunde și lăsați să cadă ușor.

**Îndreptare:** Utilizați atașamentul Airflow pentru un look drept, fără plăci.

**Volum:** Folosiți peria ovală pentru ridicare de la rădăcină.



#### Pasul 4: OPRIRE

Apăsați ON/OFF și deconectați aparatul de la priză.



#### Pasul 5: SCHIMBAȚI ATAȘAMENTELE (opțional)

Apăsați butonul de deblocare și montați alt atașament.



**ATENȚIE:**  
Atașamentele pot fi fierbinți.

### SIGURANȚĂ

- Verificați ca tensiunea din priză să corespundă etichetei aparatului.
- Dacă cablul este deteriorat, nu utilizați aparatul.
- Nu utilizați aparatul în baie sau lângă surse de apă.
- Nu scufundați aparatul în apă.
- Nu utilizați alte atașamente decât cele originale LISSORA.
- Nu acoperiți orificiile de admisie sau evacuare a aerului.
- Copiii peste 8 ani pot utiliza aparatul doar sub supraveghere.

### SIGURANȚĂ

- Nu utilizați în aer liber.
- Deconectați întotdeauna aparatul după utilizare.
- Nu pulverizați produse sub formă de spray în timp ce dispozitivul funcționează.
- Nu lăsați aparatul pornit nesupraveheat.
- Dacă fluxul de aer este blocat, aparatul se va opri automat pentru protecție termică.
- Depozitați într-un loc uscat și răcoros.



### INFORMAȚII SUPLIMENTARE ATENȚIE

Nu înfășurați niciodată cablul de alimentare în jurul aparatului, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea acestuia. Verificați periodic cablul de alimentare și aparatul pentru a detecta eventualele deteriorări vizibile

#### ÎNȚREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- Aparatul poate fi șters cu o lavetă uscată.
- Atașamentele pot fi curățate cu o lavetă ușor umedă.
- Asigurați-vă că sunt complet uscate înainte de reutilizare.
- Nu scufundați și nu clătiți aparatul sau atașamentele sub jet de apă.
- Curățați filtrul de aer periodic pentru a menține performanța.

#### DEPOZITARE

- Opriți și deconectați aparatul.
- Lăsați-l să se răcească înainte de depozitare.
- Evitați îndoirea cablului.
- Depozitați într-un loc uscat, ferit de praf și umezeală.

### INFORMAȚII SUPLIMENTARE ATENȚIE

#### GARANȚIE

Aparatul beneficiază de garanție de **24 luni**, conform legislației în vigoare.


#### Garanția nu acoperă:

- Uzura normală
- Utilizarea incorectă
- Atașamentele incompatibile
- Avarii provocate de șocuri sau manipulare necorespunzătoare admisei de aer
- Deteriorarea produsului prin supraîncălzire cauzată de blocarea admisei de aer
- Reparații efectuate de persoane neautorizate

Pentru intervenții în garanție, păstrați factura sau dovada achiziției.

### INFORMAȚII SUPLIMENTARE ATENȚIE

#### ELIMINAREA CORECTĂ A PRODUSULUI

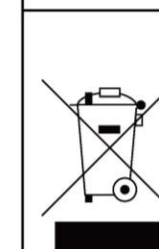

Acest marcaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în UE. Pentru a preveni posibilele efecte nocive asupra mediului sau sănătății umane cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul uzat, utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați comerciantul de la care ați achiziționat produsul. Aceștia pot prelua produsul pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediu.

#### DATE TEHNICE

- Alimentare: 220–240 V ~ 50/60 Hz
- Putere: 1300 W
- Viteză aer: până la 22 m/s
- Viteză sonic: 110.000 rpm
- Nivel zgomot: sub 80 dBA
- Tehnologie ionică: 30.000.000 Ioni negativi
- Setări temperatură: 60°C / 90°C / 120°C

**LISSORA**