


Scalp Massage

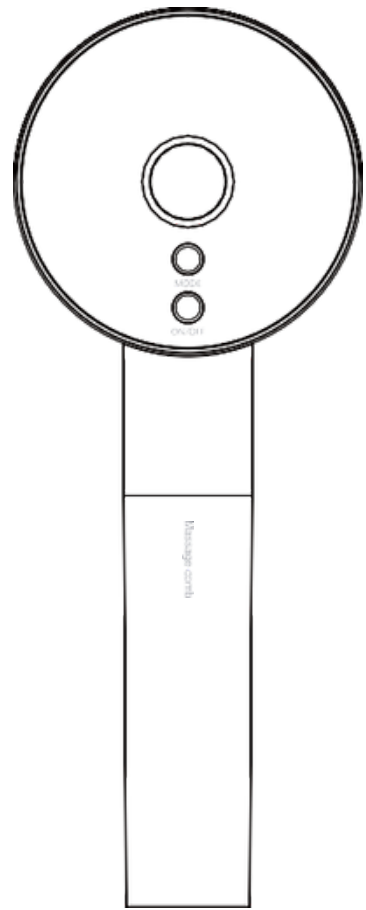

Introducere:

Vă mulțumim foarte mult pentru alegerea acestui produs. Pentru a asigura o utilizare corectă și o introducere uniformă a lichidului pentru creșterea părului, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare. Acest produs contribuie la promovarea absorbției uniforme la nivelul fiecărui folicul de păr, pentru rezultate optime.

Păstrați acest manual pentru referințe viitoare. Este strict interzis ca utilizatorii să demonteze produsul fără autorizație, pentru a evita eventuale defecțiuni.

Vă rugăm să utilizați cablul de încărcare furnizat și să respectați cu strictețe direcția corectă de introducere a acestuia în dispozitiv, pentru a preveni deteriorarea produsului.

Pentru curățare, se recomandă ștergerea produsului cu o cârpă moale sau un prosop ușor umed.

Temperatura de depozitare trebuie să fie între -20°C și 70°C. Evitați expunerea produsului la apă și umiditate.

1. Introducere produs



Acest dispozitiv integrează un sistem avansat de masaj biomimetic, conceput pentru a stimula scalpul și a susține sănătatea firului de păr.

Permite aplicarea uniformă a lichidelor pentru creșterea părului, în timp ce masează delicat scalpul și activează foliculii, pentru o absorbție mai eficientă și rezultate vizibile în timp.

Un instrument inteligent de îngrijire, care combină masajul, distribuția controlată a produselor și stimularea scalpului, într-o rutină simplă și eficientă.

Caracteristici principale:

- Masaj biomimetic de precizie: dinți din nailon de înaltă densitate, proiectați pentru a reproduce senzația naturală de masaj prin zgâriere, stimulând circulația la nivelul scalpului
- Absorbție optimizată: facilitează distribuția uniformă a soluțiilor pentru creșterea părului și susține eficiența acestora
- Stimulare activă a scalpului: contribuie la reducerea căderii părului și la susținerea regenerării naturale

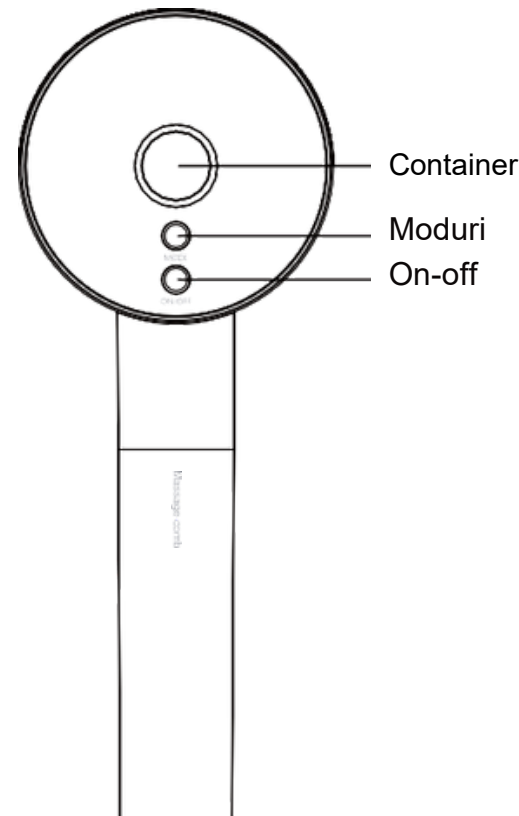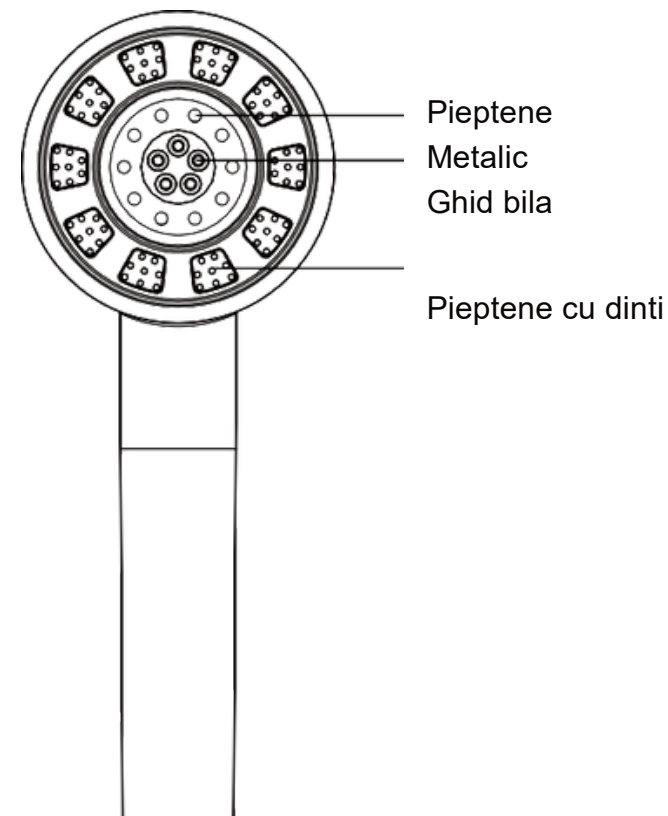

• Masaj cu biluțe pentru lichidul de creștere a părului:

îngrijire a părului mai completă.

2. Instrucțiuni de utilizare a produsului

1. **Butonul de pornire:** Starea implicită este oprită.

Apăsați lung timp de 2 secunde pentru a porni/opri dispozitivul. Apăsați scurt pentru a comuta între moduri: primul mod este lent, al doilea mod este rapid, iar al treilea mod alternează între lent 5 secunde și rapid 5 secunde. Apăsați lung timp de 2 secunde pentru a opri dispozitivul.

2. **Butonul de mod:** Când dispozitivul este pornit, apăsați scurt pentru a aprinde sau opri lumina roșie.

3. **Indicatorul de încărcare:** În timpul încărcării, lumina roșie pâlpâie. Când este complet încărcat, lumina roșie rămâne aprinsă.

4. **Bateria mai mică de 5%:** 5 lumini roșii pâlpâie lent de 2 ori, apoi menține modulul curent de lumină roșie timp de 3 secunde, într-un ciclu continuu.

5. **Putere sub 0%:** 5 lumini roșii pâlpâie rapid de 5 ori, apoi dispozitivul se oprește.

4. Parametrii de performanță electrică ai produsului

Modelul produsului: BK-01

Dimensiuni produs: 222x86x56mm

Greutate produs: 337g

Parametru de intrare: 5V 1A

Putere nominală: SW

Capacitate baterie: 1800mAh

5. Accesorii


Include un cablu de încărcare Type-C și un manual.

6. Precauții de utilizare

Acest produs este un dispozitiv electronic de îngrijire a

sănătății pentru uz casnic și nu poate înlocui dispozitivele medicale. Nu este destinat diagnosticării, tratamentului sau altor scopuri comerciale. Înainte de utilizare, îndepărtați accesoriile sau alte obiecte care ar putea afecta masajul. Dacă simțiți durere sau disconfort în zona de masaj, opriți imediat utilizarea produsului. Dacă apar fenomene anormale în timpul utilizării, opriți dispozitivul, deconectați alimentarea și contactați imediat serviciul pentru clienți. Nu deschideți și nu reparați produsul singuri. Atunci când este utilizat în alte medii specifice, respectați reglementările de siguranță.

3. Diagramă schematică

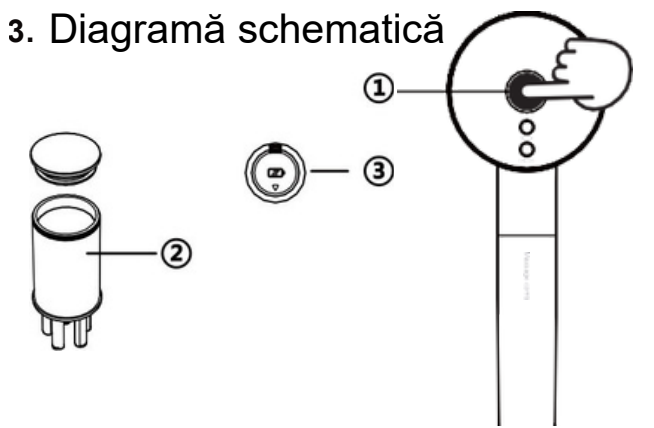

@:

Apăsați pentru a îndepărta rezervorul de lichid. Deschideți capacul și introduceți lichidul esențial. Deschideți capacul de jos pentru încărcare USB.

1. Deschideți capacul rezervorului de lichid și adăugați cantitatea corespunzătoare de produs în funcție de utilizarea proprie. Se recomandă să adăugați mai puțin de 5 ml pentru a evita risipa.
2. Se recomandă să curățați recipientul de lichid după fiecare utilizare pentru a menține produsul curat.
3. Diferitele mărci și concentrații ale soluțiilor de îngrijire pot duce la viteze diferite de descărcare a bilelor. Concentrațiile scăzute pot provoca scurgeri minore; vă rugăm să curățați la timp.
4. Atenție specială: Nu adăugați substanțe necunoscute sau lichide corozive pentru a evita deteriorarea produsului.

Utilizați doar echipamente de încărcare compatibile cu tensiunea de intrare a produsului și respectați normele de siguranță electrică. Nu utilizați alte dispozitive de încărcare necorespunzătoare. Păstrați produsul departe de surse de foc și de medii corozive.